
MGS MEBEL

Сейф с биометрическим замком и цифровым кодом

Инструкция по эксплуатации

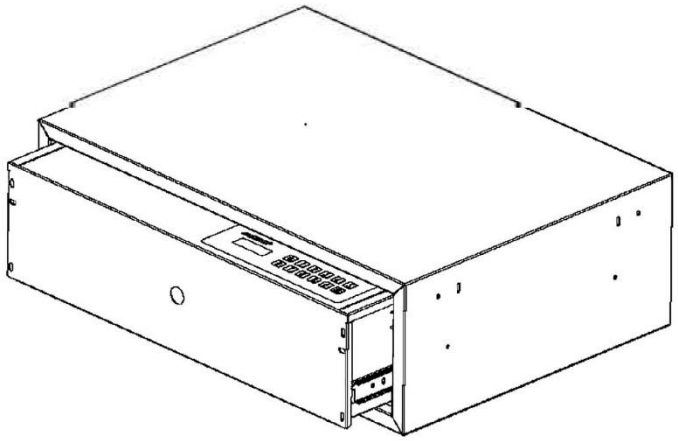

Заводской пароль по умолчанию: "1234#"

Изменить код:

1) Введите пароль (либо нажмите отпечаток пальца), откройте сейф
2) Удерживайте кнопку "*" в течение 2 секунд;
3) Введите исходный пароль, нажмите "#" для подтверждения пароля, затем еще раз нажмите " # ";
4) Введите новый пароль, для подтверждения пароля нажмите"#", снова введите новый пароль и снова нажмите " # " для подтверждения. Пароль изменен.

Изменение отпечатка пальца:

1) Введите пароль (или отпечаток пальца), откройте сейф ;
2) Нажмите и удерживайте красную кнопку в нижней части экрана.
3) Загорелся синий свет. Приложите палец на датчик отпечатков пальцев. Удерживайте его до выключения звука.
4) После смены синего цвета на зеленый положите тот же палец на датчик отпечатков пальцев снаружи и дождитесь двойного звукового сигнала. Отпечаток пальцев успешно изменен.

Удаление отпечатков пальцев и восстановление заводских настроек:

1) Введите пароль (или отпечаток пальца), откройте сейф;
2) Нажмите и удерживайте красную кнопку в нижней части экрана. Через 4 секунды после двойного звукового сигнала заводские настройки могут быть восстановлены.

Специальные подсказки меню :

LO-BAT: низкий уровень заряда батареи.

E-RUN: **процессор заблокирован либо не отвечает на команды;**

B-LOC: блокировка либо выключение процессора;

"*": очищает только что введенный номер


Самоблокировка:

При неверном вводе пароля сейф заблокирует возможность набора пароля на 5 минут.
Пожалуйста, введите повторно правильный пароль для разблокировки либо дождитесь, и клавиатура автоматически разблокируется в течение 5 минут для возобновления нормальной работы.


Не храните запасные ключи в сейфе.

Установка сейфа:


1) Нажмите и удерживайте слайд, как показано на рисунке, чтобы полностью выдвинуть ящик.

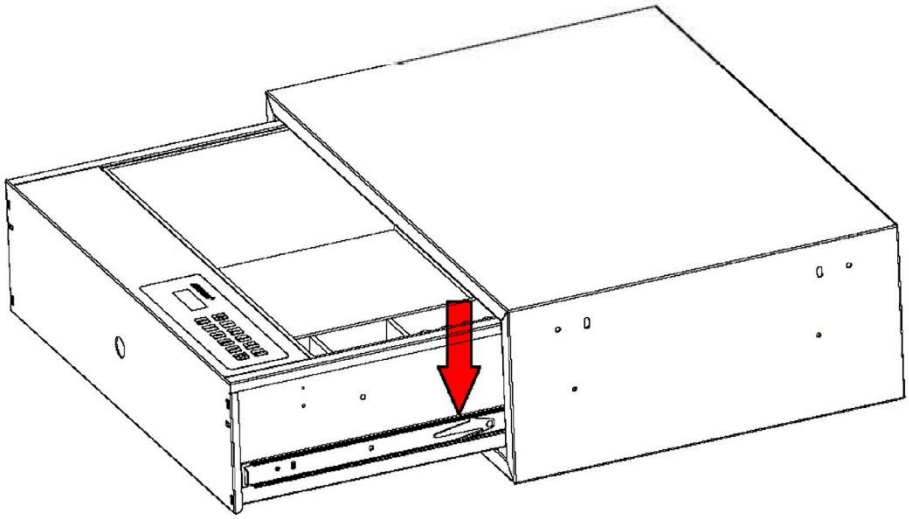

2) Закрепите филенку ящиком.

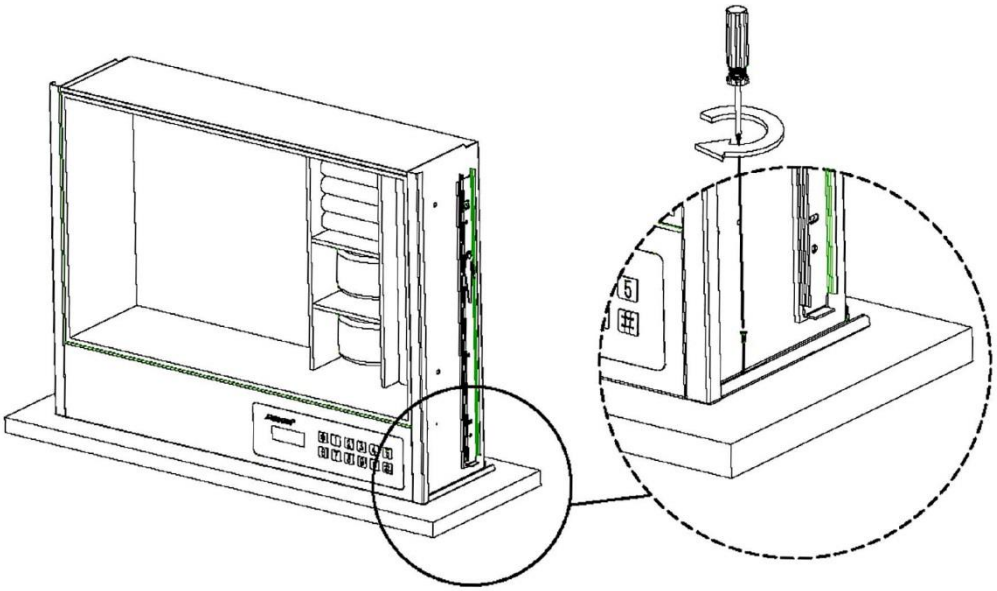

3) Положите сейф в ящик и зафиксируйте его.

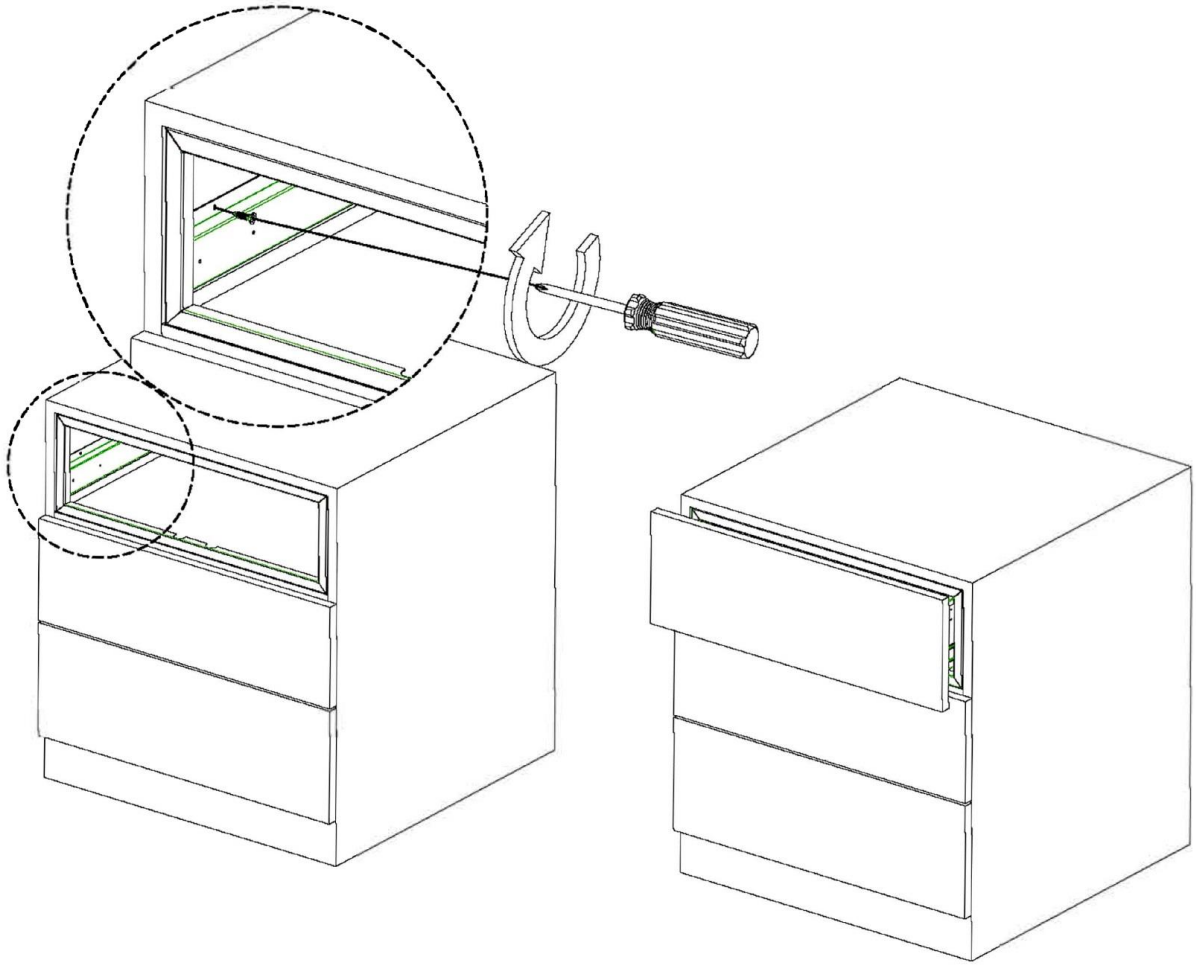

4) Задвиньте ящик в шкаф.