

FRM0902.TR/T

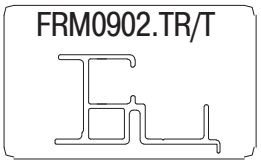


FRM0902.BR/T

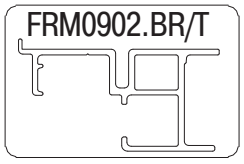

Складная система для шкафов-купе

Наименование	шт.	Наименование	шт.
Левый верхний ролик	1	Правый верхний ролик	1
Левый нижний ролик	1	Правый нижний ролик	1
Пластиковая петля	4	Присадочный шаблон	1
Ключ	1	Доводчик	2
Ключ шестигранный	1	Саморез 4x16	46

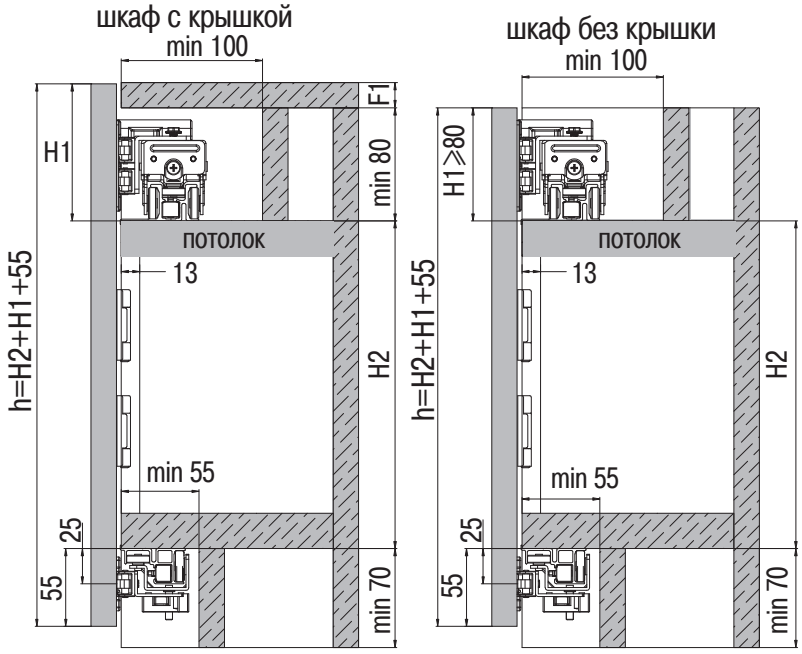


Установочные размеры


Рекомендуемая ширина одной створки двери: 300-600 мм.
Вес одной створки: max 20 кг.
Толщина полотна двери ⩾ 16 мм.
Толщина крышки - F1
Высота полотна двери h=H2+H1+55
H1⩾80+F1

Расчет ширины створки двери

для F = 16 ÷18 мм
Ширина створки W=(L-2n+2)/n
n = количество створок
Толщина боковины - F

для F > 18мм
Ширина створки W=(L1+36-2n+2)/n
n = количество створок
Толщина боковины - F
при использовании боковины > 18 мм
перекрытие торца будет неполное

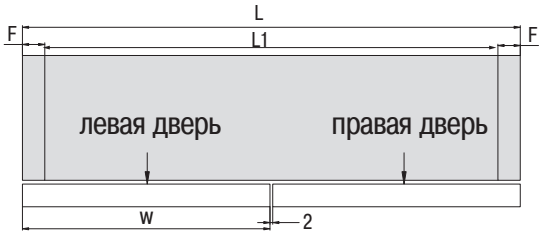


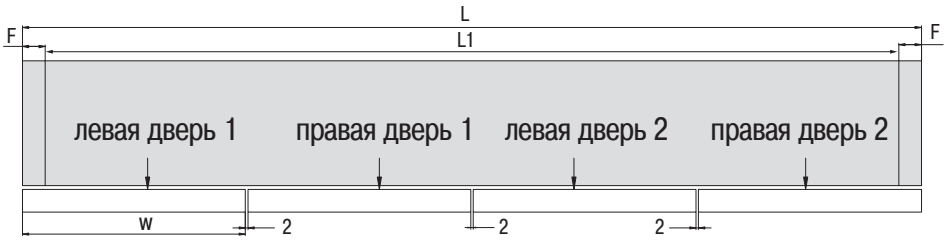


Подготовка и разметка дверного полотна

Маркировка **A**
Отверстие для пластиковой петли, диаметр 2.5 мм.


Маркировка **B**
Отверстие под чашку петли диаметр 35 мм., глубина сверления 12 мм.

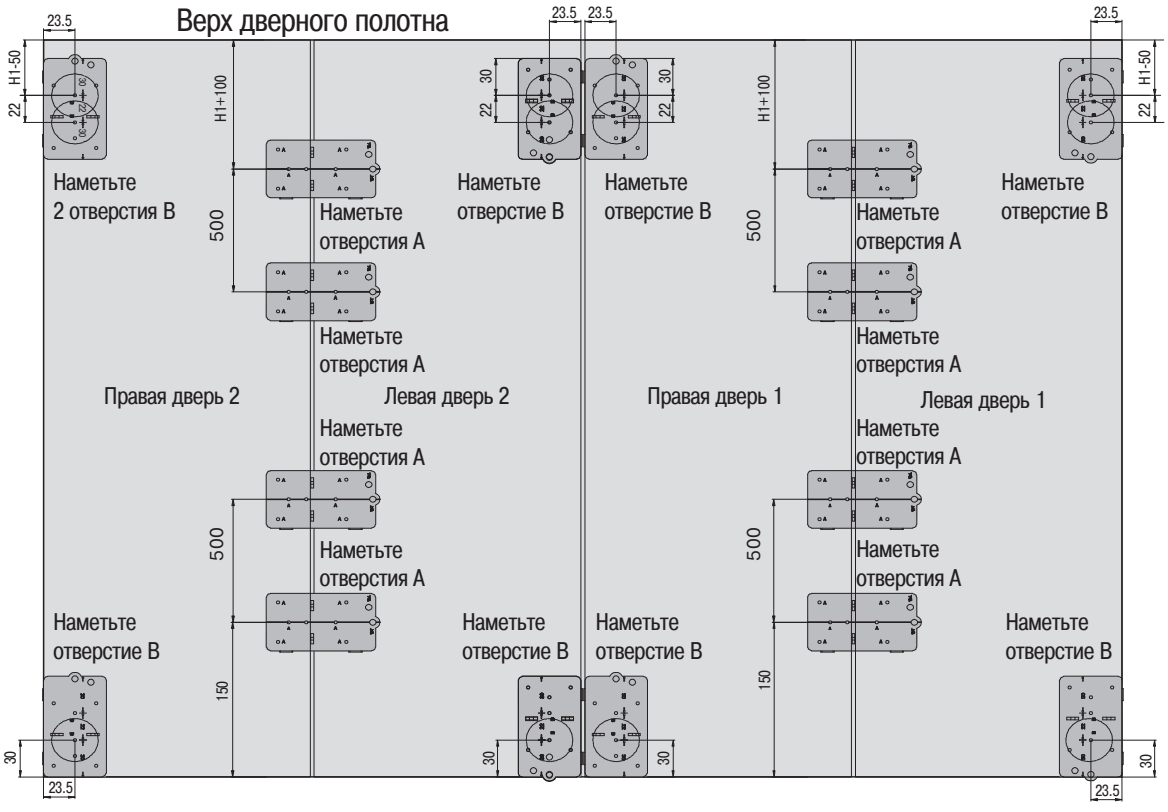


3. Разделите ролики на компоненты.
Каретка ролика заводится в направляющую, а часть с демпфером устанавливается на дверь.

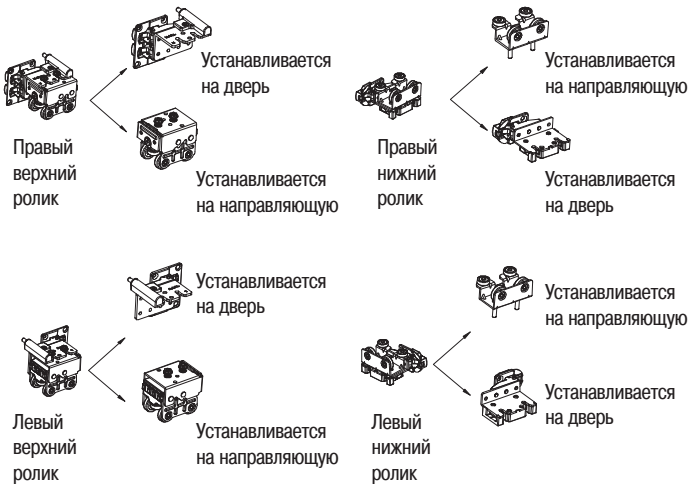


4. Все пластиковые петли должны открываться в одном направлении и должны располагаться по центру дверей, на равном удалении друг от друга.

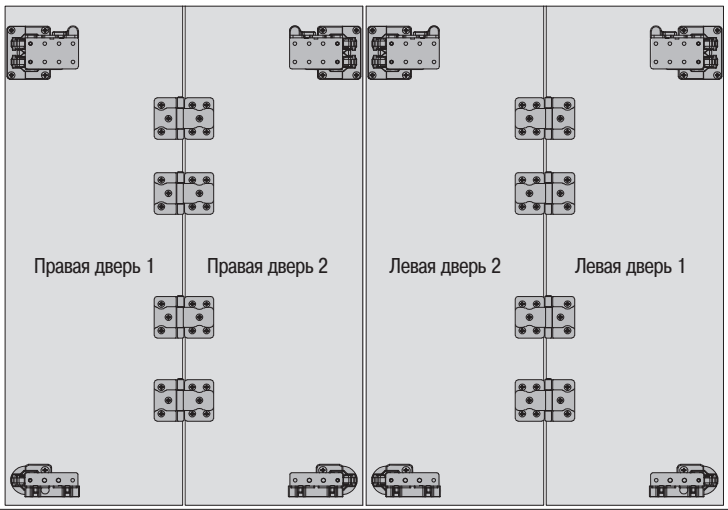


5. Наметьте отверстия для установки верхней и нижней направляющих.

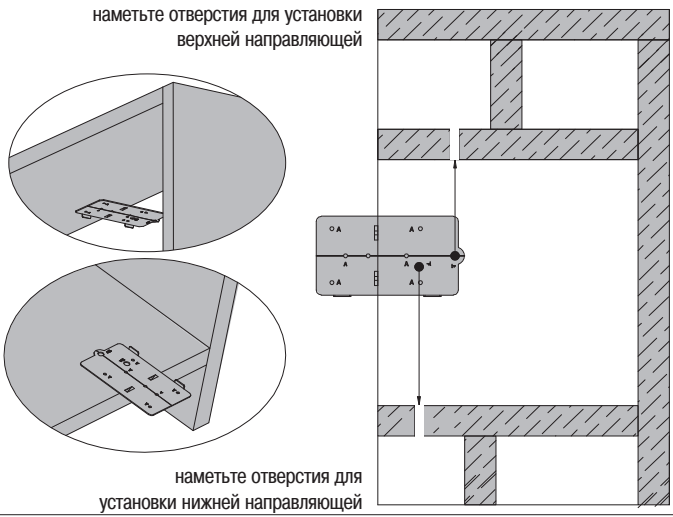


6. Установите ролики и доводчики в направляющие, соблюдайте правильное направление доводчиков.

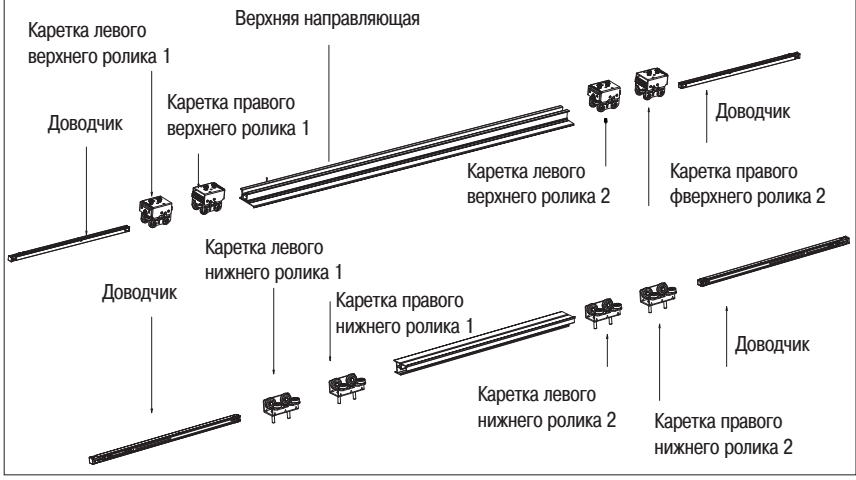

7. Зафиксируйте направляющие внутри шкафа

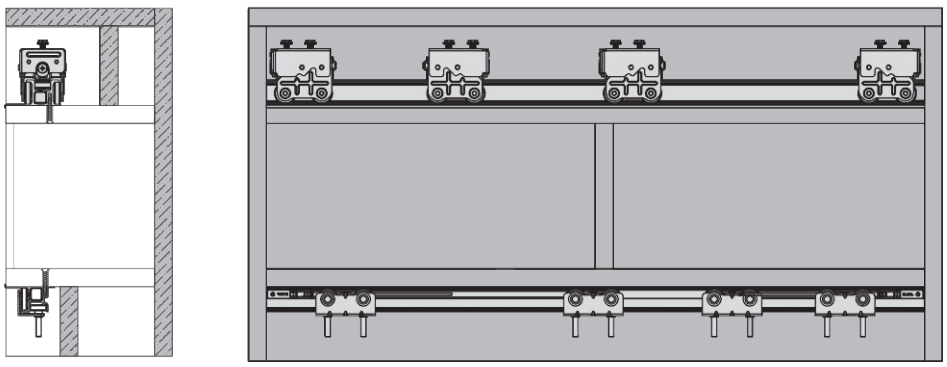


8. Навесьте дверь и зафиксируйте ответные части механизмов на каретках.

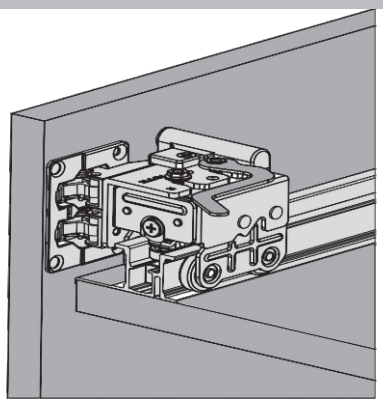

9. Зафиксируйте нижнюю ответную часть с кареткой с помощью рычажка.



10. Регулировка двери

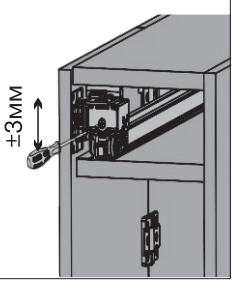

11. Зафиксируйте демпферы.

