
## Техническое описание подвесной системы

Система оснащена доводчиком с интегрированными роликами, работающим в обе стороны.
Благодаря адаптерам систему можно использовать для деревянных дверей.

— Допустимый вес двери: 15-50 кг
— Минимальная ширина двери = 450 + 2A, где A - ширина вертикального профиля
— Рекомендуемая пропорция высоты фасада к ширине составляет 2,5:1
— В качестве наполнения используется стекло толщиной 4 мм.

### Комплектующие:


**Комплект фурнитуры для системы**

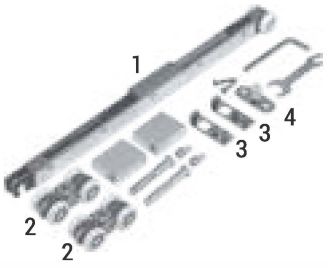


1. Доводчик
2. Верхние ролики
3. Стопоры
4. Нижний маячок

**Комплект адаптеров для деревянных дверей**




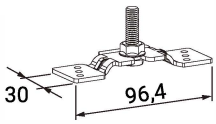




**Направляющая для подвесной системы**


Длина: 5,8 м

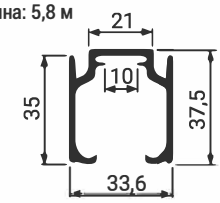







**Уголок для крепления направляющей к стене**

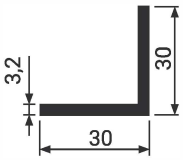





**MS 183**
Накладка для подвесной системы

Длина: 5,8 м





Серебро А 00

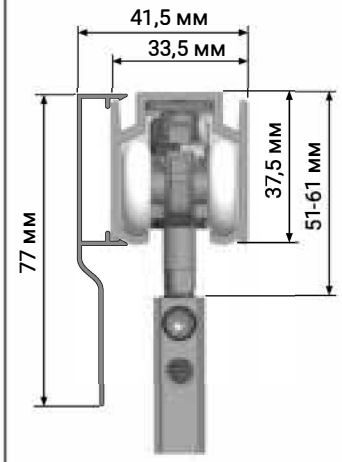





**Профиль врезной нижний для деревянных дверей**

Длина: 5 м

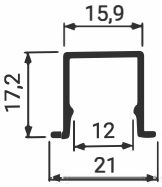



Серебро А 00

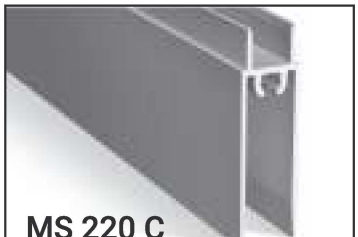


**MS 220 C**
Профиль горизонтальный нижний (для классических систем)

Длина: 5,8 м

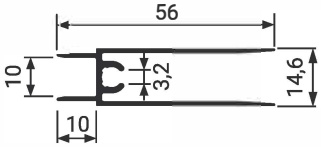



*под саморез сборочный М6 (приобретается отдельно)

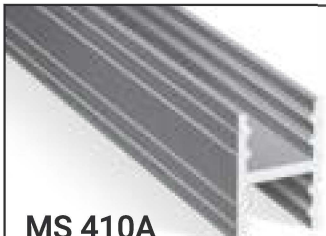

**MS 410A**
Профиль разделительный (для классических систем)


Длина: 5,8 м

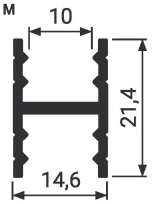





**Профиль горизонтальный нижний (для узких систем)**

Длина: 5,8 м

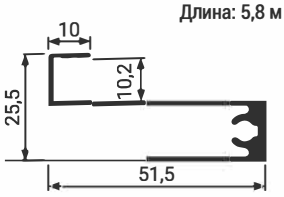



*под саморез сборочный М5 (приобретается отдельно)

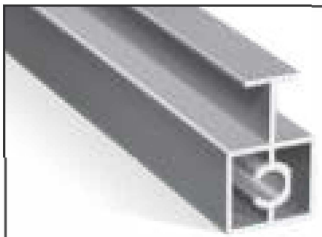


**Профиль разделительный (для узких систем)**

Длина: 5,8 м

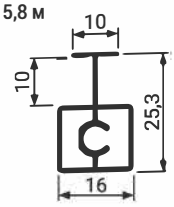

# РАЗДВИЖНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

## Порядок сборки дверей для подвесной системы с использованием алюминиевых профилей

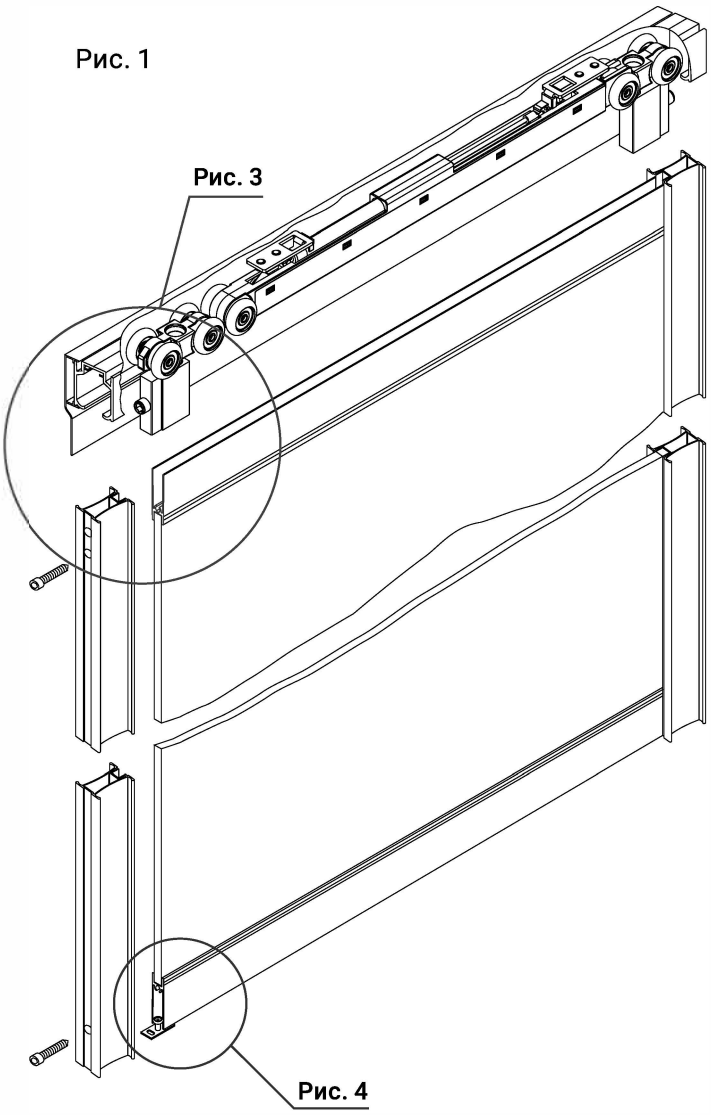


## Схемы присадки вертикальных профилей

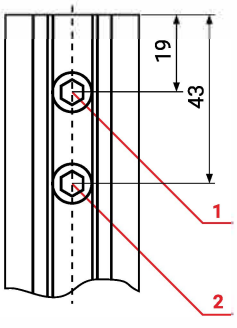



схема присадки вертикальных профилей для крепления закладного элемента (1) и нижнего горизонтального профиля (2)

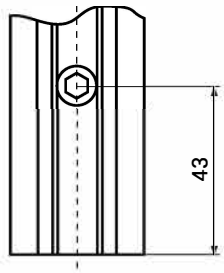



схема присадки вертикальных профилей для крепления нижнего горизонтального профиля

# РАЗДВИЖНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

## Порядок установки двери


Диапазон регулировки двери по высоте составляет 10 мм, однако эта величина может меняться в зависимости от габаритов проема.

1. Установите направляющую.

2. Разместите в направляющей ролики с регулировочным винтом как показано на рис. 1. Стопоры разместите в направляющей в крайних положениях движения двери.


3. Подвесьте дверь путем вкручивания регулировочного винта в закладной элемент, как показано на рис. 1 и рис. 3 .

Рис. 3

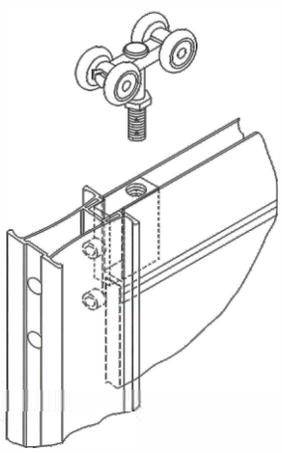

4. Захват доводчика переведите в открытое положение, соответствующее начальному направлению движения двери (рис. 5)

Рис. 5

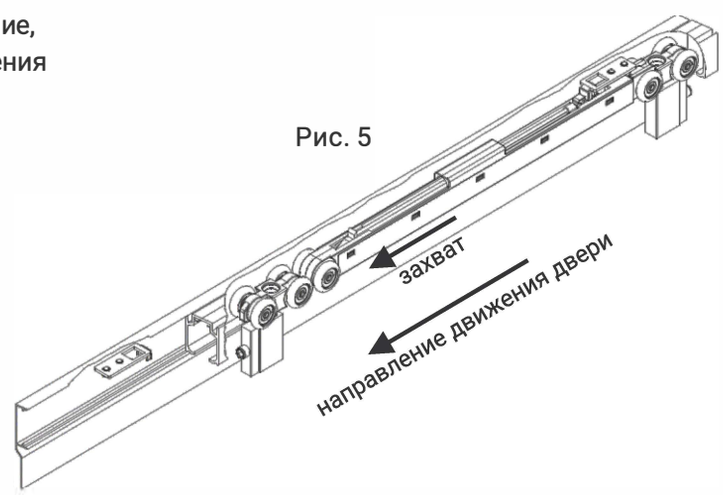


5. Закрепите нижний маячок в крайнем положении, как показано на рис. 2 и рис. 4.

Рис. 2

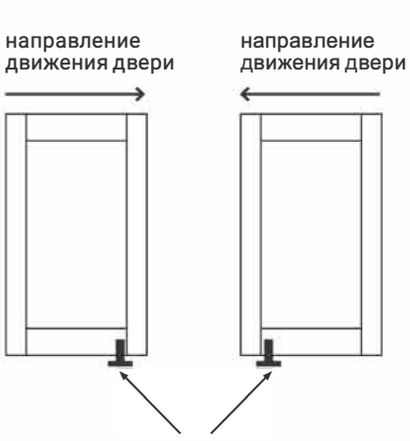



Рис. 4

